

III É T A I I O R P H O S E

PODŁOGA WINYLOWA RIGID SPC

INSTRUKCJA MONTAŻU

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Prawidłowy montaż paneli winylowych oraz właściwa pielęgnacja zapewni Państwu długoletnie użytkowanie. Przed montażem podłogi należy w całości zapoznać się z niniejszą instrukcją. Zwracamy uwagę na wagę paczek podłóg winylowych. W przypadku przenoszenia paczki należy zwrócić uwagę na wyprostowany i jeżeli konieczne ustabilizowany kręgosłup, niewykonywanie gwałtownych ruchów. Podnoszenie paczki powinno odbywać się przede wszystkim siłą mięśni nóg. W przypadku podnoszenia i przenoszenia paczek podłóg winylowych istnieje duże ryzyko kontuzji.

Podłoga może być użytkowana w pomieszczeniach wewnętrznych, które mają stabilne warunki klimatyczne (temperatura min.+15°C, max.+30°C). Niedopuszczalny jest montaż paneli w pomieszczeniach, które w okresie zimowym nie będą ogrzewane. Podłoga jest możliwa do instalacji w pomieszczeniach mokrych (wilgotność długotrwała lub stała >70%).

Zaleca się zakup paneli z jednej partii produkcyjnej, ze względu na możliwe niewielkie różnice w wybarwieniu.

PRZED UKŁADANIEM PANELI:

W przypadku ułożenia warstwowego, każda z warstw powinna być ułożona w kierunku o 90° od poprzedniej/następnej warstwy. Podłoga powinna być składowana minimum 50cm od ścian tak, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza. Podłoga nie może być składowana w miejscu nasłonecznionym. Zaleca się, aby temperatura w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana podłoga była utrzymywana stabilnie kilka dni przed montażem w zakresie od +15°C do +30°C. Podłoga przed montażem powinna być aklimatyzowana w takich warunkach przez minimum 48 godzin w pomieszczeniu gdzie będzie montowana [1].

Niezbędne narzędzia potrzebne do instalacji:

- Poziomnica o długości 1mb • Termometr • Miarka • Brzeszczot z cienkimi zębami do cięcia tworzyw sztucznych (lub) piła tarczowa z brzeszczotem z cienkimi zębami) lub nożyk do tapet • Młotek • Ołówek • Klíny dylatacyjne/dystansowe • Wiertarka z otwornicą.

Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ krawędzie paneli winylowych po cięciu mogą być ostre i spowodować zranienia! Podłoga po zamontowaniu nie może być blokowana przez montowanie na niej zabudowy kuchennej/innei zabudowy. Elementy konstrukcyjne zabudów powinny być przytwierdzone bezpośrednio do podłoża, a nie do podłogi winylowej. Wokół takich elementów w podłodze powinny być wykonane otwory/szczeliny dylatacyjne o szerokości ok. 8mm od elementu konstrukcyjnego. W przypadku zabudowy kuchni zaleca się zakończenie montażu podłogi przed elementami konstrukcyjnymi zabudowy (nóżki, inne) za cokołem maskującym. Ościeżnice drzwi powinny być montowane w taki sposób, aby pozostały szczelnie między podłogą, a dolną krawędzią ościeżnicy ok. 1-2mm. W przypadku instalacji podłogi winylowej w pomieszczeniach z dużą wilgotnością (np. łazienka) należy zabezpieczyć szczeliny przy ścianach przed wnikieniem wody pod podłogę.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Podłoga może być zainstalowana wyłącznie na równym, suchym, mocnym, stabilnym, oczyszczonym podłożu. Wszystkie uszki, zanieczyszczenia, stare okładziny podłogowe, dywany należy usunąć przed montażem. Ubytki w podłożu, spękania powinny być wyrównane, wypełnione oraz wzmocnione. Montaż zalecany jest na podłożach mineralnych (np. beton, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy). Podłogę można montować na płytkach ceramicznych, płytach. Spoiny cementowe między płytkami (fugii) lub inne szczeliny o głębokości >2mm i/lub szerokości >5mm należy wyrównać. Każda taka nierówność może spowodować trwałe uszkodzenie podłogi winylowej lub/i powstanie wizualnych defektów. W przypadku podłoża nie ma wilgoci/pleśni. Elementy z oznakami pleśni należy wymienić. Niestabilne deski należy przymocować za pomocą gwóźdźi i wkrętów. Przeskoki grubościowe między deskami należy zniwelować. W przypadku nierówności podłogi drewnianej zaleca się montaż płyt wyrównujących. Wilgotność podłogi drewnianej musi być <10%. Podłogę przed montażem powinno być sprawdzone pod kątem równości z zastosowaniem latki/poziomicy o długości 1m [2]. Stwierdzone nierówności nie mogą przekraczać 2mm. Wszystkie nierówności przekraczające 1mm na długości <20cm należy wyrównać. Kontrola podłoża powinna również odbyć się pod kątem wilgotności szczytkowej metodą CM. Wilgotność dla podłoża cementowego nie może być większa jak 2% (w przypadku ogrzewania podłogowego <1,5%), a dla podłoża anhydrytowego nie większa jak 0,5% (w przypadku ogrzewania podłogowego <0,3%).

MONTAŻ PODŁOGI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM:

Podłogę można instalować na podłożu z zainstalowanym w/wytwórce/zaunżym w posiadkę wodnym lub elektrycznym systemem ogrzewania. Ogrzewanie musi być użytkowane na całej powierzchni gdzie jest instalowana podłoga. Stosowanie ogrzewania podłogowego tylko w części zainstalowanej podłogi jest niedopuszczalne i może doprowadzić do uszkodzenia podłogi. W przypadku zainstalowania ogrzewania podłogowego tylko w części pomieszczenia, część tą należy oddzielić od pozostałej powierzchni instalowanej podłogi szczelną dylatacją o szerokości ok. 8mm (szczelnie należy zakryć profilem podłogowym). Temperatura na powierzchni panela w przypadku ogrzewania podłogowego nie może przekraczać 28°C. Większa temperatura może trwałnie uszkodzić podłogę. W przypadku montażu podłogi na podłożu z wbudowanym ogrzewaniem należy wykonać proces wygrzania posadzki. Proces ten musi zostać udokumentowany przez uprawnioną osobę.

Montaż podłogi musi się odbywać przy wyłączonym ogrzewaniu podłogowym. W przeciwnym wypadku może dojść do nierównomiernego pracy podłogi podczas montażu, a w konsekwencji powstania naprężeń podczas dalszego użytkowania, może to oznaczać trwałą deformację/uszkodzenie podłogi.

ZASADY MONTAŻU PODŁOGI WINYLOWEJ:

a) Przed montażem:
Montaż podłogi powinien odbywać się w warunkach, które umożliwiają weryfikację ewentualnych wad jawnych. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń/wad uniemożliwiających lub utrudniających montaż — montaż powinien być przerwany [3]. Należy w takim wypadku zgłosić reklamację do sprzedawcy. Kontynuacja montażu jest jednoznaczna z akceptacją widocznych wad. W takiej sytuacji sprzedawca ani producent nie ponosi odpowiedzialności za wady widoczne, które można było stwierdzić przed lub w trakcie montażu.

Wyspy kuchenne oraz inne ciężkie przedmioty powinny zostać zamontowane w pierwszej kolejności – nie należy ich umieszczać na podłodze pływającej. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zmierzyć długość i szerokość pomieszczenia, aby szczegółowo zaplanować optymalny rozkład paneli. Najlepszy efekt uzyskuje się wyprostowując wzór jodełki tak, aby docinane panele z prawej jak i z lewej strony miały tą samą długość. W przypadku montażu podłogi w kilku pomieszczeniach bez rozcięć dylatacyjnych przy rozmiarzeniu należy skontrolować wszystkie pomieszczenia.

Podłoga winylowa jest montowana w systemie pływającym. Trwałe mocowanie podłogi do podłoża min. przyklejanie, przybijanie jest niedopuszczalne [4]. Podłogę winylową należy zamontować na podkładzie przeznaczonym wyłącznie dla tego typu podłóg winylowych RIGID (grubość <2 mm, wytrzymałość na ściskanie użytkownicy domowa >200 kPa, użyteczność publiczna >400 kPa). Zastosowany podkład powinien być odpowiednio dobrany do intensywności użytkowania podłogi oraz jej obciążenia. Podkład powinien być montowany jednowarstwowo na styk. Łączenie podkładu nie powinno występować bezpośrednio pod łączeniami paneli. Montaż podłogi na podkładzie przeznaczonym dla innych typów podłóg jest niedopuszczalny i w konsekwencji może doprowadzić do trwałego uszkodzenia podłogi oraz ograniczenia prawa gwarancyjnego/rekrojmii dla kupującego na powstałe wady. Wskazane jest również zastosowanie pod podkładem folii paralizacyjnej o grubości 0,2mm, jeżeli podkład nie ma takich właściwości. Folie należy kleić w pasach zgodnie z kierunkiem układania podłogi na zakładkę ok 15cm z sąsiednim pasem. Folie między sobą należy dodatkowo skleić taśmą. Folia przy ścianie powinna wystawać ponad zamontowaną podłogę.

b) Montaż podłogi:

5a. Metoda pierwsza to ustawienie pod kątem na długim boku i wbić na krótkiej krawędzi. Panele należy montować od lewej strony do prawej naprzemiennie prawe i lewe, aż do końca ściany. Łącząc w przypadku pierwszego rzędu tylko boki krótsze unosząc pod kątem, wsuwając pióro do wpustu. Następne rzędy należy układać analogicznie naprzemiennie. Pierwszy panel drugiego rzędu należy dobrać do ściany pozostawiając szczelinę 8-10 mm pomiędzy podłogą a ścianą, wsuwając pióro do poprzedniego dłuższej krawędzi. 6a. Najpierw wsunąć pióro długiego boku od góry, pod niewielkim kątem do wpustu krótkiej krawędzi panelu. W tym ustawieniu pod kątem dosunąć panel jak najbliżej krótkiego końca panelu poprzedniego, aby krótkie pióro panelu było jak najbliżej krawędzi panela poprzedniego. 6a. Następnie zakłócić połączenie wzdłużnie, obracając panel do podłoża i docisnąć długi bok. 9a. Zakłócić połączenie czółowej, dobijając je poziomo do krawędzi z dekokrem przy użyciu młotka i dobiaka. 10a. Kolejny panel również połączyć dłuższą krawędzią dosuwając przed położeniem na podłogę maksymalnie blisko boczne pióro do poprzedniego panela i po położeniu dobić dobiakiem połączenie na krótszym boku tak aby pióro weszło we wpuść poprzedniego panela i analogicznie kolejne. 11a. Każdorazowo przed położeniem paneli sprawdzić, czy pióra bądź wpusy nie są uszkodzone i czy nie występują w nich zabrudzenia. 12a. Po połączeniu należy sprawdzić jego jakość tzn. czy nie występuje szczelina pomiędzy panelami i czy są w tej samej płaszczyźnie. 13a. Zbyt mocne uderzenia mogą uszkodzić połączenie, co może się ujawnić dopiero w trakcie późniejszego użytkowania. 14a. Ułożone kilka pierwszych rzędów paneli należy przeciąć równoległe do ściany czółowej i uzyskana linia dosunąć pozostawiając szczelinę dylatacyjną 8-10mm. Panele należy zakłócić o ścianę tak aby podłoga nie przesuwała się podczas montażu, a po jego zakończeniu usunąć klíny montażowe.


OSTRZEŻENIE: W przypadku problemu z montażem, montaż na się może trwałnie uszkodzić zamki paneli. Montaż w tej sytuacji powinien być przerwany. Należy bezzwłocznie poinformować sprzedawcę o tym fakcie.

5b. Metoda druga układanie poprzez połączenie krótkiego boku i dobić na długim boku. Panele należy montować od lewej strony do prawej naprzemiennie prawe i lewe, aż do końca ściany. Łącząc w przypadku pierwszego rzędu tylko boki krótsze unosząc pod kątem, wsuwając pióro do wpustu. Następne rzędy należy układać analogicznie naprzemiennie. Pierwszy panel drugiego rzędu należy dobrać do ściany pozostawiając szczelinę 8-10 mm pomiędzy podłogą a ścianą, wsuwając pióro do poprzedniego dłuższej krawędzi. 6b. Umieścić przednie pióro pod kątem od góry w przednim wpuscie wcześniej zainstalowanego panelu i zamocować panel jak najbliżej długiej krawędzi już zamontowanego w poprzednim rzędzie. Tak aby pióro znalazło się na wpuscie poprzedniego panela. 6c. Połączenie dłuższego pióra uzyskujemy poprzez dobić dobiakiem wzdłuż dłuższej krawędzi, można w tym celu delikatnie unieść panel w stosunku do poprzedniego, jednak należy uważać, aby nie zniszczyć połączonego już pióra na boku krótkim. 6d. Każdy kolejny panel należy połączyć tak samo, używając naprzemiennie lewych i prawych paneli. Z uwagi na już zaobkowaną boczna krawędź podnoszenie panelu i ustawianie go pod kątem na długim boku automatycznie powoduje uniesienie sąsiedniego panelu. 7a. Każdorazowo przed połączeniem paneli sprawdzić, czy pióra bądź wpusy nie są uszkodzone i czy nie występują w nich zabrudzenia. 8a. Po połączeniu należy sprawdzić jego jakość tzn. czy nie występuje szczelina pomiędzy panelami i czy są w tej samej płaszczyźnie. 9a. Zbyt mocne uderzenia mogą uszkodzić połączenie, co może się ujawnić dopiero w trakcie późniejszego użytkowania. 10a. Ułożone kilka pierwszych rzędów paneli należy przeciąć równoległe do ściany czółowej i uzyskana linia dosunąć pozostawiając szczelinę dylatacyjną 8-10mm. Panele należy zakłócić o ścianę tak aby podłoga nie przesuwała się podczas montażu, a po jego zakończeniu usunąć klíny montażowe. W przypadku montażu podłogi w wzór jodełki należy skontrolować kąt utworzony pomiędzy panelami lewymi i prawymi jego wartość powinna wynosić 90 stopni.

W szczelinach nie powinny znajdować się przedmioty, przewody. Szczeliny dylatacyjne należy również wykonać na powierzchni gdzie długość lub szerokość przekracza [17]:

- 30mb x 30mb (jeżeli temperatura pomieszczenia 18°C-25°C),
- 13mb x 13mb w przypadku montażu podłogi na ogrzewaniu podłogowym, dotyczy powierzchni otwartych
- 8mb x 8mb w przypadku pomieszczeń gdzie występuje silne nasłonecznienie (możliwość nagrzania powierzchni do temperatury >45°C).

Szczeliny dylatacyjne na powierzchni podłogi należy wykonać profilami podłogowymi. Szczeliny przysienne należy przykryć listwami przysiennymi [18].

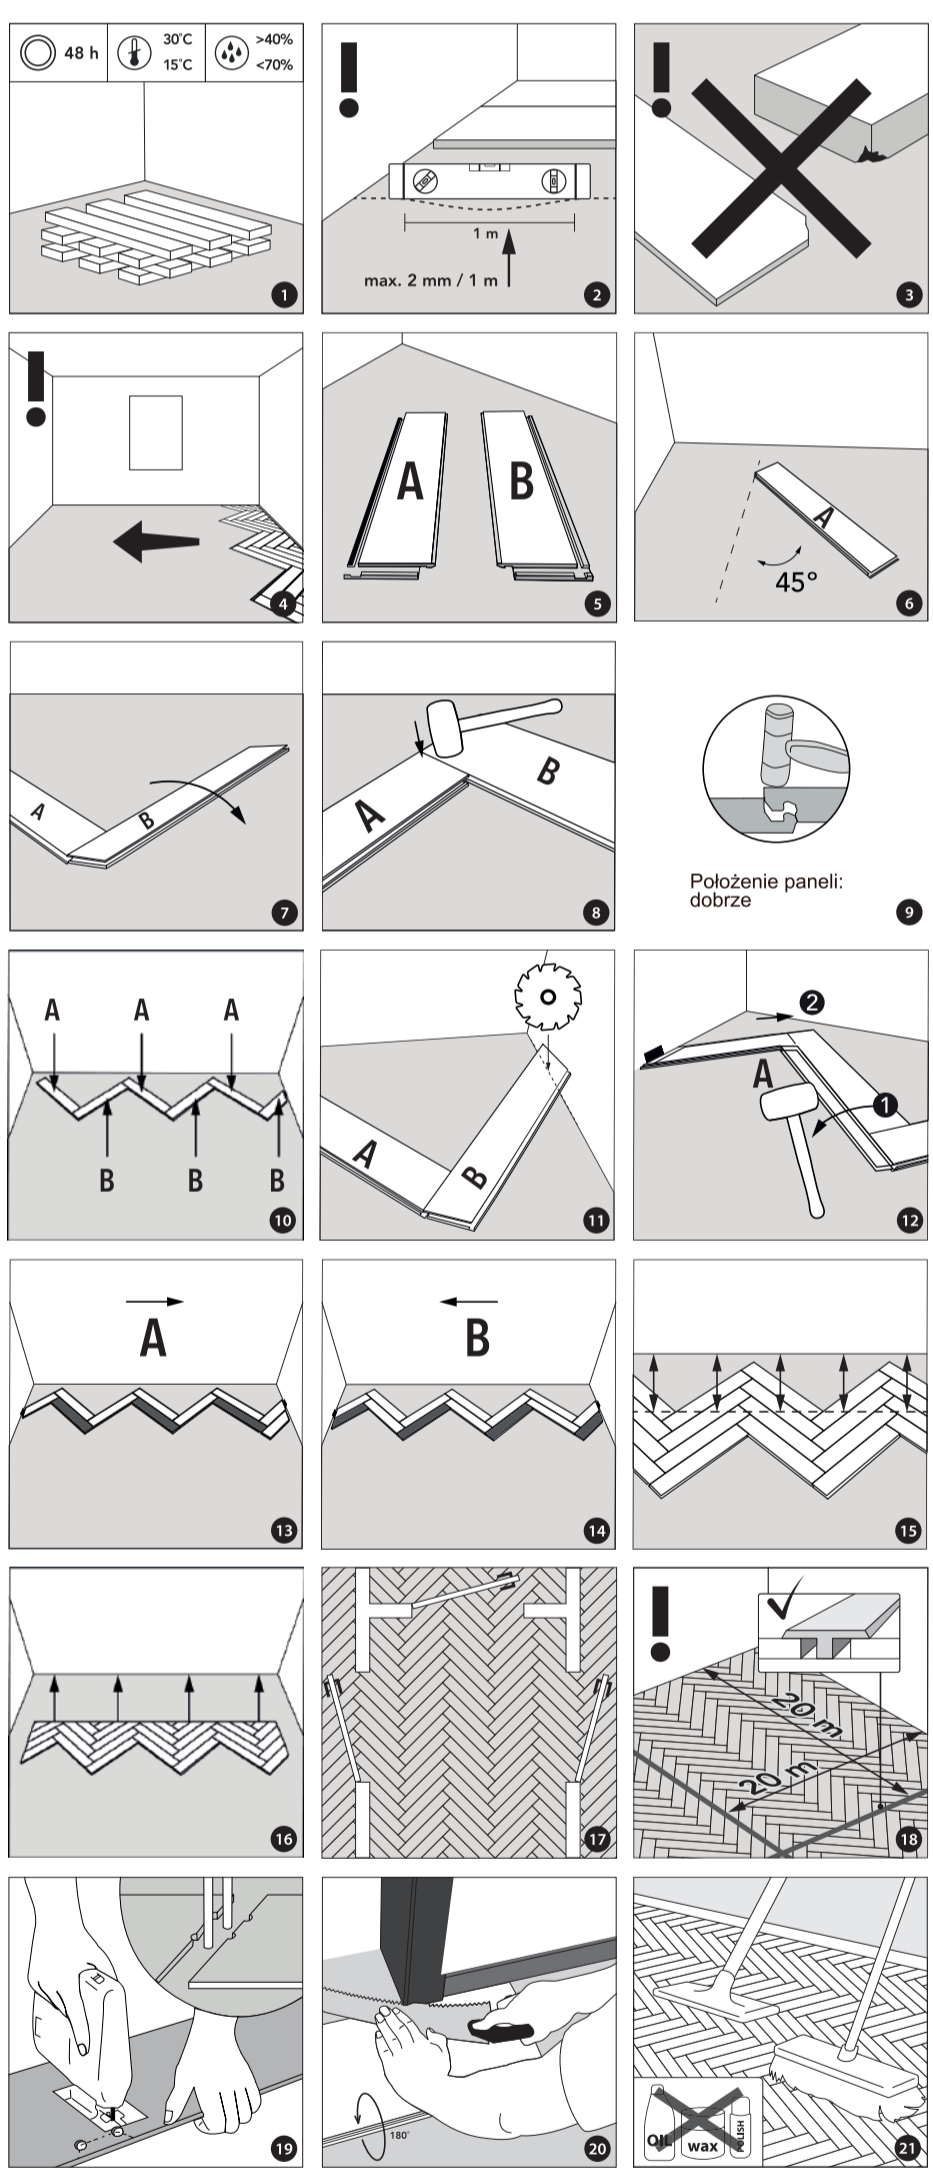

W przypadku panela, przez który będą przechodzić rury, otwory należy wykonać o średnicy ok. 3cm większej niż średnica rury. Następnie należy odciąć część panela tak, aby była możliwa montażu części panela, który łączy się z poprzednim panelem na krótkim boku. Odcięty końcówkę należy dokleić do zamontowanej części panela [18].

[16] Szczelną dylatacyjną należy również wykonać w przypadku łączeń z płytkami/innymi podłogami [19]. Ościeżnice drzwi należy tak podciąć, aby była możliwość wsunięcia pod nie panela z podkładem i folią paralizacyjną [20]. Po zakończonym montażu należy usunąć ze szczelin dylatacyjnych wszystkie klíny dystansowe/dylatacyjne.

ZASADY DEMONTAŻU PODŁOGI WINYLOWEJ:

Demontaż podłogi należy zacząć od zdemontowania całego, ostatnio zamontowanego rzędu paneli. Rząd paneli w całości należy lekko odchylić do momentu rozłączenia się zamków na długim boku. Odłączanie paneli na krótkim boku w zdemontowaniu rzędzie należy wykonać przez rozsuniecie paneli. Podczas rozsuwania paneli powinny leżeć na płasko. Jeśli panele nie chcą się łatwo rozdzielić, podczas rozsuwania można je lekko unieść (pod kątem 5°). Proces demontażu należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności (wysokie ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń łączeń/paneli).

UŻYTKOWANIE I PIELEGNACJA PODŁOGI:

Podłogę należy pielegnować środkami dedykowanymi do podłóg winylowych zgodnie z instrukcją danego środka [21]. Pielęgnacja podłogi powinna odbywać się z minimalnym użyciem wody. Nie należy używać przedmiotów do czyszczenia, które mogą mechanicznie uszkodzić podłogę. Nie powinno stosować się mydłów parowych i myjek przemysłowych.

NALEŻY RÓWNIEŻ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA [22]:

- Zabezpieczenie nóg wszystkich mebli specjalnymi podkładkami chroniącymi podłogę przed uszkodzeniami.
- Podłoga powinna być zabezpieczona przed narażaniem na silne nagrzanie z zainstalowanego kominka/innych urządzeń grzewczych.
- Zastosowanie wycieraczek w drzwiach wejściowych z zewnątrz budynku/mieszkania. Wycieraczki wewnętrzne, które będą leżeć na podłodze nie mogą mieć podbicia z gumy.
- Drobniki szkła, kamienie, piasek mogą być powodem trwałego uszkodzenia powierzchni podłogi i powinny być niezwłocznie usuwane z podłogi.
- Zastosowanie mat pod krzesła z kołkami.
- Unikanie długotrwałego działania wodnych płynów na podłogę.
- Unikanie uszkodzenia podłogi z czarną gumą (np. opony wózków). Opony z tego typu gumy mogą pozostawić nieodwracalne ślady na podłodze.

WARUNKI GWARANCJI

Niniejsza gwarancja obejmuje pokrycia podłogowe umieszczone w postaci całkowitego usunięcia warstwy dekoracyjnej na powierzchni co najmniej 1 cm². Zdarzenie gwarancyjne to uszkodzenie pokrycia podłogowego w postaci całkowitego usunięcia warstwy dekoracyjnej na powierzchni co najmniej 1 cm². Gwarancja nie są objęte wgniecenia, rysy, rozczęcia, zarysowania i zabrudzenia, wynikające z niewłaściwego użytkowania lub konserwacji, użycia ostrych przedmiotów czy braku zabezpieczenia mebli podkładkami. Gwarancja nie pokrywa strat powstałych wskutek wykorzystania pokryć podłogowych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wyniku działania sił wyższych. Gwarancja nie są objęte koszty, wydatki oraz inne szkody poboczne wynikające z przedmiotu reklamacji, w tym koszty montażu i demontażu uszkodzonej podłogi. Producent zastrzega sobie prawo do oględzin i oceny pokrycia podłogowego w miejscu montowania w uzgodnionym terminie oraz może zażądać przedstawienia dodatkowych informacji, przed podjęciem decyzji o uznaniu zgłoszenia. Aby nie utracić praw z tytułu gwarancji proszę koniecznie zachować jeden egzemplarz opakowania i etykiety oraz dowód zakupu.

CE	
21	

Producent: Emergo Adam Parda, ul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa, Polska	
Metamorphose panele winylowe	
Wykładziny podłogowe SPC do pomieszczeń wewnątrz budynków	
DOP 2021EM/MM	
NB 0766	
EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	

Reakcja na ogień	BFL-S1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Emisja formaldehydu	E1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Śliskość	DS.	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

